


KS-81A红外探头支架安装说明书

1. 参照以下接线示意图接线


绿	黄	黑	红
TAMPER	ALARM	GND	+12V

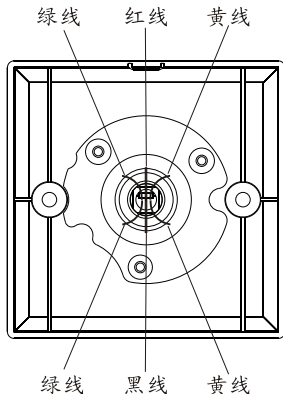

2. 用螺丝将支架固定好

螺丝规格型号:

M4*20MM (装86盒用)

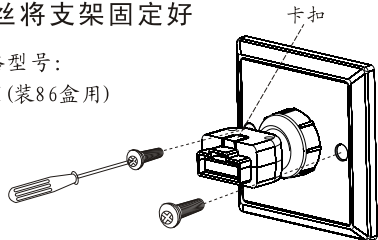

3. 安装、拆卸步骤

a. 安装方法:

首先将探测器插座缺口对准支架突起部位插入, 听到咔嚓声响后说明安装成功, 其次调松万向螺母, 根据探测器说明书要求和防范要求转动万向球到合适角度, 最后拧紧万向螺母。

b. 拆卸方法:

拆卸时轻按支架卡扣, 用力拔出探测器。

